

四、主要技术参数

1、电气参数表：

主控输出类型	晶体管集电极开路输出或4~20mA，0~10V，1~10V可选		
晶体管输出容量	@25℃ DC 24V 最大100mA 环境温度每上升10℃电流降额8mA 耐压:100V		
电流电压输出带载	4~20mA带载小于500Ω; DC 0~10V，1~10V负载应大于10kΩ 线性度0.2%		
显示更新	2次每秒每通道(采样速度大于80次每秒)		
供电电源	DC 24V		
整机功耗	2W无输出时; 24V晶体管输出最大40W		
周围环境条件	室内使用，温度：0~50℃ 无结露，湿度：<85%RH，海拔小于2000m		
存贮环境	-10~60℃,无结露		
通讯接口	RS485接口 Modbus-RTU 协议; RJ45接口，ModbusTCP或ProfiNET通信协议		
绝缘电阻	输入、输出、电源对机壳>20MΩ		
静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B		
脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B		
浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 ±0.5KV perf.Criteria B		
电压暂降及短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B		
隔离耐压	信号输入与电源500V AC 1min		
整机重量	约 400g		
停电数据保护	10年，EEPROM写次数大于100亿次		

2、测量信号参数表：


输入类型		符号	测量范围	分辨率	精度	温漂	输入阻抗 辅助电流	通讯 参数代码
T C	K1		-50~1200	1℃	0.2%F.S±3digits	0.005%F.S/℃	>1MΩ	0
	K2		-50.0~999.9	0.1℃	0.2%F.S±1℃	0.005%F.S/℃	>1MΩ	16
	J1		0~1200	1℃	0.2%F.S±3digits	0.005%F.S/℃	>1MΩ	1
	J2		0.0~999.9	0.1℃	0.2%F.S±1℃	0.005%F.S/℃	>1MΩ	17
	E1		0~850	1℃	0.2%F.S±3digits	0.005%F.S/℃	>1MΩ	2
	E2		0.0~850.0	0.1℃	0.2%F.S±1℃	0.005%F.S/℃	>1MΩ	18
	T1		-50~400	1℃	0.5%F.S±3℃	0.01%F.S/℃	>1MΩ	3
	T2		-50.0~400.0	0.1℃	0.5%F.S±3℃	0.01%F.S/℃	>1MΩ	19
	B		250~1800	1℃	0.5%F.S±2℃	0.01%F.S/℃	>1MΩ	4
	R		-17~1700	1℃	0.5%F.S±2℃	0.01%F.S/℃	>1MΩ	5
	S		-10~1600	1℃	0.5%F.S±2℃	0.01%F.S/℃	>1MΩ	6
	N1		-50~1200	1℃	0.2%F.S±1℃	0.005%F.S/℃	>1MΩ	7
	N2		-50.0~999.9	0.1℃	0.2%F.S±1℃	0.005%F.S/℃	>1MΩ	20
	0~50mV		-1999~9999	16bit	0.2%F.S±3digits	0.005%F.S/℃	>1MΩ	12
R T D	PT1		-200.0~600.0	0.1℃	0.2%F.S±2digits	0.005%F.S/℃	0.25mA	8
	PT2		-200~600	1℃	0.2%F.S±2digits	0.005%F.S/℃	0.25mA	21
	JPT1		-200.0~500.0	0.1℃	0.2%F.S±2digits	0.005%F.S/℃	0.25mA	9
	JPT2		-200~500	1℃	0.2%F.S±2digits	0.005%F.S/℃	0.25mA	22
	CU50-1		-50.0~150.0	0.1℃	0.3%F.S±2digits	0.015%F.S/℃	0.25mA	10
	CU50-2		-50~150	1℃	0.3%F.S±2digits	0.015%F.S/℃	0.25mA	23
	CU100-1		-50.0~150.0	0.1℃	0.3%F.S±2digits	0.01%F.S/℃	0.25mA	11
	CU100-2		-50~150	1℃	0.3%F.S±2digits	0.01%F.S/℃	0.25mA	24
	0~400Ω		-1999~9999	16bit	0.2%F.S±3digits	0.005%F.S/℃	0.25mA	13

3、隔离模式框图：




六、接线图

1、接线图

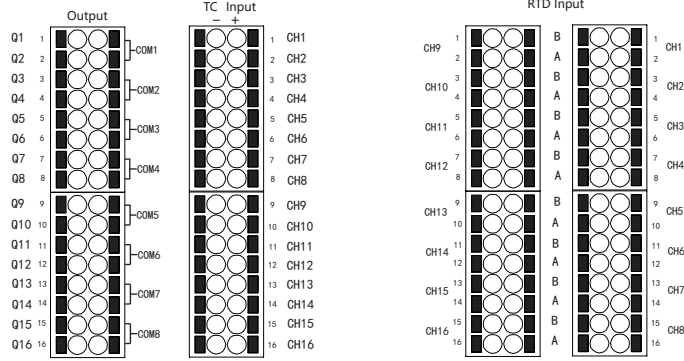



16 路 TC 输入，16 路晶体管输出接线图

16 路 RTD 输入，无输出接线图

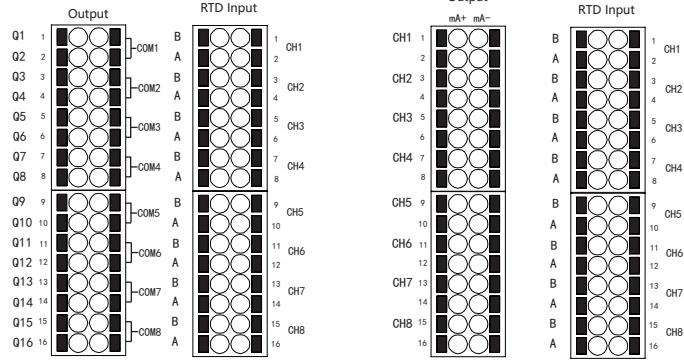

8 路 RTD 输入，16 路晶体管输出接线图

8 路 RTD 输入，8 路 4~20mA 输出接线图




上方电源和网络接口

接线如有变动，以实际设备机壳上的接线图为准


2、接线示意图

(1) 热电偶接线实例（以第 1 路为例）

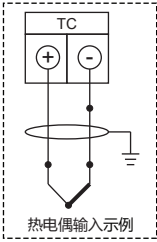


热电偶输入示例

(2) 热电阻接线实例（以第 1 路为例）

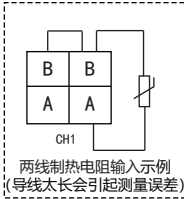


两线制热电阻输入示例
(导线太长会引起测量误差)

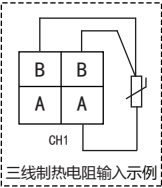


三线制热电阻输入示例

(3) 晶体管接线实例（以第 1 路为例）

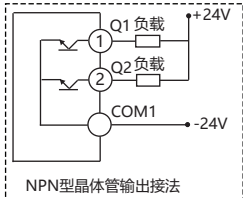


NPN型晶体管输出接法

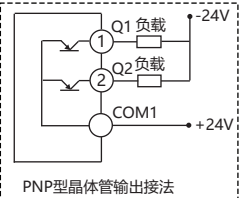


PNP型晶体管输出接法

五、外形及安装尺寸

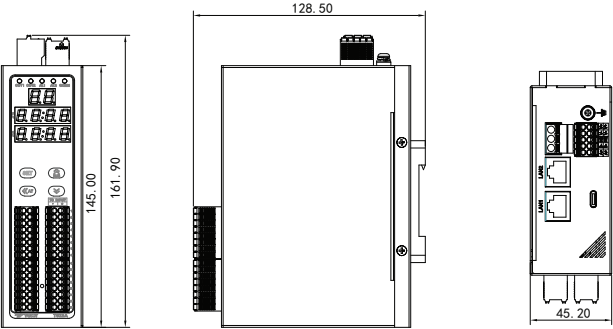


七、通用面板名称

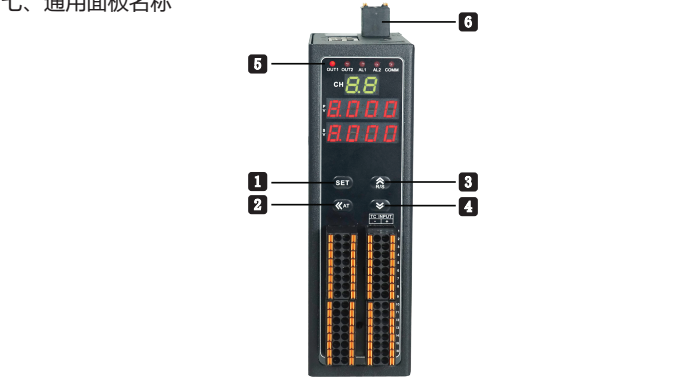

序号	符号	名称	功能说明
1	SET	SET 功能键	菜单键 / 确认键, 用于进入或退出参数修改模式或确认保存修改参数
2	←	移位 / AT 键	激活键 / 移位键 / AT 自整定键, 在测量控制模式下长按可进入或退出自整定
3	↗	增加键 / R/S	增加键 / 菜单上翻键, 在测量控制模式下, 长按可以实现 RUN/STOP 模式切换
4	↘	减少键	减少键 / 菜单下翻键
5	OUT1	OUT1	主控输出指示, 有显示时输出为 ON, 无显示输出为 OFF
	OUT2	OUT2	冷却输出指示, 有显示时输出为 ON, 无显示输出为 OFF
	AL1	AL1	报警一输出指示, 有显示时输出为 ON, 无显示输出为 OFF
	COM	COM	通讯指示, 闪烁一次表示完成一次通讯
	AT	AT	AT 指示, 有显示时表示自整定, 无显示时表示无自整定或自整定完毕
	CH	CH	当前显示通道符号, 常亮
6	LAN	LAN 接口	TCP 通信接口

八、操作流程与菜单说明

1、操作流程图

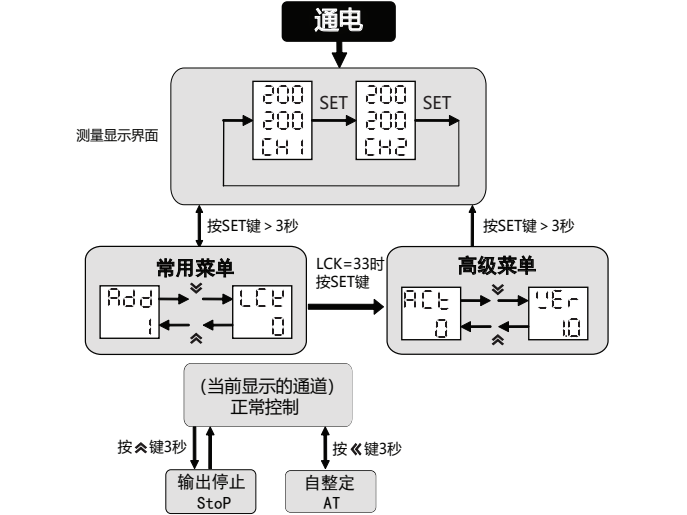

- a.正常测量控制模式下, 长按“”键大于3秒可以进入菜单参数查看模式, 短按“”键切换测量通道, CH指示窗显示通道号, 且面板显示参数与通道号对应。
- b.在菜单查看模式下, 每短按“”或“”键可以循环查看常用菜单参数。
- c.在菜单查看模式下短按“”键可以闪动所查看到的菜单参数值进入参数修改模式, 并且每短按一次可以向左移动一位; 以此循环,此模式下, 长按“”键大于3秒可以将所有通道参数设为与当前值相同。
- d.在参数修改模式下, 每短按“”或“”按键一次就可以使闪动的数据位加一或减一。
- e.在参数修改模式下, 参数修改好后短按“”确认保存所修改的参数, 长按3秒退出到菜单查看模式下。
- f.在正常测量控制模式下, 长按“”键大于3秒可以进入PID自整定状态。
- h.在正常测量控制模式下, 长按“”键大于3秒可以进入或退出运行或停止模式; 停止模式SV窗口显示“STOP”, 注意SSM应启用面板操作。

九、完整菜单说明

- : 无论机型、控制方式如何, 总是显示的参数
- : 根据机型和控制方式, 有些隐藏的参数

1、常用菜单说明

序号	符号	名称	说明	设置范围	出厂设置
1		PV	测量显示值, 测量值溢出量程范围时会闪动或显示 LLLL/HHHH, 单位: °C /°F 或无单位	见测量信号参数表	无
2		SV	控制目标设定值, 单位: °C /°F 或无单位	SLL~SLH	200
3		CH	输入通道号显示窗口	1~16	
4	LOCK	LCK	密码锁功能; 0001: SV 值不可修改; 0010: 菜单设置值只可查看不可修改; 在菜单查看过程中设为 0033 可以进入工程菜单; 0123 恢复出厂设置; 1111: 时清除OT C累积值	0~9999	0
5	RS485	ADD	RS485通讯地址, 本设备从站地址	1~247	1
6	RS485	BAD	RS485通讯滤率 0: 1200; 1: 2400 2: 4800; 3: 9600; 4: 19200; 5: 38400; 6: 57600; 7: 115200;	0~7	9.6(3)
7	PRTY	PRTY	通信校验位设置, (0): NO无校验, ODD (1): 奇校验, EVEN (2): 偶校验	0~2	0
8	DATC	DATC	通讯数据传送顺序及应答延时设置0000: 第一、二、四位功能保留, 第三位为字节顺序交换。	见通讯协议	0
9	AL1	AL1	第一路报警值, 注意: 作为偏差值时设为负数将作绝对值处理	FL ~ FH	10
10	HY1	HY1	第一路报警回差	0 ~ 1000	1

续上表

序号	符号	名称	说明	设置范围	出厂设置
11	AD1 (1)	AD1 (1)	第一路报警方式, 注意: 当 AL1 继电器作为 OUT2(冷却输出)时应先设 AD1=0(关闭报警功能); 当 AD1>6 时第二路报警功能无效	0 ~ 12	3
12	AL2	AL2	第二路报警值, 作为报警偏差时设为负数将作绝对值处理	FL ~ FH	5
13	HY2	HY2	第二路报警回差	0 ~ 1000	1
14	AD2 (1)	AD2 (1)	第二路报警方式	0 ~ 6	4
15	OT	OT	控制方式, 0: ON/OFF 加热控制; 1: PID 加热; 2: ON/OFF 制冷控制; 3: 加热制冷; 4: 超温冷却输出; 5: PID 制冷。	0~5	1
16	P	P	比例带, 设置值越小, 系统加热越快, 反之越慢, 增大比例带可减小振荡, 但会增加控制偏差, 减小比例带可减小控制偏差, 但会引起振荡 单位: 对应测量值	0~9999	30
17	I	I	积分时间, 值越小, 积分作用越强, 越趋向消除与设定值的偏差, 如果积分作用太弱可能不能消除偏差。单位: 秒	0~9999	120
18	D	D	微分时间, 减小微分作用到一个合适的数值可以防止系统振荡, 数值越大微分作用越强。单位: 秒	0~9999	30
19	P1	P1	OT=3, 制冷 OUT2 的 PID 参数, 描述同上	0~9999	30
20	I1	I1		0~9999	120
21	D1	D1		0~9999	30
22	OVS	OVS	超调量限制, PID 控制过程中, 当 PV(测量值)> SV(设定值) + OVS(超调量) 时, 强制关闭输出; 此值越小 PID 调整范围就越小, 控制稳定性就差; 请根据实际情况设定合适的值。设为 0 时无此功能	0~9999	0
23	A-M	A-M	手自动开关, AUTO(0): 固定自动控制; MAN(1): 固定手动控制;	AUTO~AM	AUTO
24	CP	CP	主控制周期, 1 为 SSR 控制输出, 4-200 为继电器控制输出, 单位: 秒	1 ~ 200	1
25	CP1	CP1	OUT2 制冷控制周期; 同上, 需根据控制执行器配置合适的值, 单位: 秒	1 ~ 200	20
26	DB	DB	位式控制回差 (负回差位式控制) 或冷却控制和压缩机制冷控制死区。请在更改 INP 类型时根据小数点位置改变数值	-1000~1000	5
27	INP	INP	输入测量信号类型选择: 详见输入信号参数对应表, 注意: 修改后要修相关的其它参数	详见测量信号参数表	K1
28	PS	PS	显示修正值, 显示值 = 实测值 + 平移修正值	-1000~1000	0
29	OTC	OTC	控制输出时间累计: 单位: 秒 LCK=1111 时确认可以清 0	0 ~ 65535	-
30	ACT	ACT	控制执行方式, 0 ~ 1: SSR 驱动输出或晶体管输出 2: 电流或电压调节输出; 3: 模拟量变送输出	0~3	0/2
31	AE1 (2)	AE1 (2)	第一路报警扩展功能, 见报警扩展功能表	0~5	0
32	AE2 (2)	AE2 (2)	第二路报警扩展功能, 见报警扩展功能表	0~5	0
33	LBA	LBA	控制器断线报警时间, 单位: 秒	0 ~ 9999	10
34	LBD	LBD	控制器断线报警不感温度带, 单位: °C 或 °F	0 ~ 9999	10
35	LBF	LBF	控制器断线报警判断幅度, 单位: °C/LBA 或 °F/LBA	0 ~ 9999	2
36	DP	DP	小数点设置, 在线性信号输入下, 才有足够的作用	0~3	0
37	DTR	DTR	PV 模糊跟踪值, 在一些场合适当设此值, 可以获得较为稳定的控制显示值, 此值与实际测量值无关。注意: 此值设定后当报警设定值与 SV 设定值相等时, 报警输出执行以实际测量值为准。设为 0 关闭此功能。温度输入单位为: 华氏度或摄氏温度线性信号输入单位为: 工程量 Digits	0.0 ~ 2.0 (0~20)	1.0
38	SSM	SSM	面板按键切换 RUN/STOP 操作开关, 0: 禁止 1: 开启	0 ~ 1	0
39	SLL	SLL	控制目标设定值范围下限	FL ~ FH	
40	SLH	SLH	控制目标设定值范围上限	FL ~ FH	
41	FL	FL	量程下限, 此设定值必需小于量程上限	见测量信号参数表	
42	FH	FH	量程上限, 此设定值必需大于量程下限	见测量信号参数表	
43	BRM	BRM	变送模式, 0: PV 变送输出 1: SV 变送输出	0 ~ 1	0
44	BRL	BRL	变送范围下限, 注意: 此值大于变送范围上限时为逆向变送输出	FL ~ FH	
45	BRH	BRH	变送范围上限, 注意: 此值小于变送范围下限时为逆向变送输出	FL ~ FH	
46	OLL	OLL	输出限幅下限, 限制输出下限电流幅度, 设定值必需小于上限设定	-5.0 ~ 100.0	0.0
47	OLH	OLH	输出限幅上限, 限制输出上限电流幅度, 设定值必需大于下限设定	0.0 ~ 105.0	100.0
48	OLL1	OLL1	OUT2制冷输出限幅下限, 限制输出下限电流幅度, 设定值必须小于上限设定	0.0 ~ 100.0	0.0
49	OLH1	OLH1	OUT2制冷输出限幅上限, 限制输出上限电流幅度, 设定值必须大于下限设定	0.0 ~ 100.0	100.0
50	OLHE	OLHE	输出限幅上限有效范围, 反作用 (加热) 控制下, PV<OLHE 时, OLH 生效 正作用 (制冷) 控制下, PV>OLHE 时, OLH 生效	FL ~ FH	FH
51	SFST	SFST	软启动时间, 输出量达到最大功率需要的时间, 单位: 秒	0 ~ 9999	0
52	FT	FT	PV 数字滤波器滤波系数, 值越大, 滤波作用越强	0 ~ 255	10
53	PT	PT	压缩机制冷启动延时时间, 单位: 秒	0 ~ 9999	0
54	PDC	PDC	PID 类型选择 0(FUZ): 先进模糊 PID 算法; 1(STD): 普通 PID 算法	FUZ/STD	FUZ
55	ATE	ATE	PID 自整定拓展功能: 菜单选项: ATE=A×1+B×1000  1. A: 自整定超时时间 (单位: 分钟) 自整定超过设定时候后退出自整定, 保留整定前的 PID 参数, 设置范围 A∈[0,999], A=0 时不启用该功能; 2. B: 自整定算法选择 (PDC 选择 FUZ 时生效) B=0, 90% 整定算法; B=1, 50% 整定算法	0 ~ 1999	1180
56	SPC	SPC	行业 PID 参数调用	NULL/PID0 ~ PID9	NULL

续上表					
57	SPRT	升温斜率设定值, 0 无此功能, 单位: °C/ 每分钟。SPRT 设定有效时, 则 PID 运行时, 若测量值低于给定值, 将以 SPRT 定义的升温速度限制值升温至给定值。单位: 每分钟如 SPRT=5, 将以 5°C 每分钟升温至给定值。	0~9999	0	
58	UNIT	温度单位设置 °C 摄氏度 °F: 华氏度, 注意: 此单位设定仅针对温度测量信号; “ ”: 无单位显示	(25)°C (26)°F	(25)°C	
59	SPRT	升温斜率设定值, 0 无此功能, 单位: °C/分钟。SPRT 设定有效时, 在 PID 运行时, 若测量值低于给定值, 将以 SPRT 定义的升温速度限制值升温至给定值。单位: 每分钟, 如 SPRT=5, 将以 5°C 每分钟升温至给定值。	0~9999	0	
60	PRS	设置参数保存位置: EEP: EEPROM 有断电保护; RAM: RAM 无断电保护。	EEP/RAM	EEP	
61	RSS	RUN/STOP 保存位置: EEP: EEPROM 有断电保护; RAM: RAM 无断电保护。	EEP/RAM	EEP	
62	ST	上电运行方式; 0: 上电后执行 RUN 控制运行状态; 1: 上电后自动进入 PID 参数自整定状态; 长按 AT 键可退出自整定; 2: 上电后执行 STOP 停止运行状态; 3: 上电后保持断电前的 RUN/STOP 运行状态; 该菜单选项 0、1、2 与 “RSS” 菜单选项 “RAM” 绑定, 选项 3 则与 “EEP” 绑定。	0~3	3	
63	LPH	各通道负载实际功率, 用于总功率限制; 单位: kW 设为 0 时此通道不参与功率限制	0.0~999.9	0.0	
64	SLPL	总功率限制, 当通道输出控制总功率和超过总功率限制值 时对各参与通道进行功率限制, 单位: kW; 此功能要与 LPH 参数配合使用, 当 LPH 对应通道全为 0 时, SLPL 总功率值大于 0 即为同步控制, 即没有功率限制功能, 为 0 时即为自动功率限制扫描式控制。	0.0~999.9	1.0	
65	AL1P	AL1 输出端口配置。晶体管输出时, 1-16 个输出端口是 AL1、AL2、OUT1、OUT2 共用端口。通过此菜单对当前输入通道进行物理输出端口位置配置, 当设为 0 时表示没有配置输出端口。 注意: 输出配置时每一路物理输出端口不可以重复。配置确认后输出会重置一次; 请勿频繁配置。	0~16		
66	AL2P	AL1 输出端口配置。功能说明同 AL1P	0~16		
67	OP1P	OP1 输出端口配置。功能说明同 AL1P	0~16		
68	OP2P	OP2 输出端口配置。功能说明同 AL1P	0~16		
69	DN	显示通道数量, 表示仪表实际使用的测量路数	1~16	16	
70	DNS	显示起始通道序号, 多机应用时用于指示通道 1 的显示序号。例如: DNS=3 时由 CH3~CH10 分别表示 1~8 通道	1~84	1	
71	DNT	通道循环显示时间, 0 表示取消自动循环显示	0~99	4	
72	VER	控制器搭载软件版本	—	—	

(1) 报警参数及输出逻辑图:

符号说明: “☆” 表示 HY 部分, “▲” 表示报警值, “△” 表示 SV 值

报警代号	报警形式	报警输出 (AL1、AL2 相互独立) 图: 阴影部分表示报警动作
1	上限绝对值报警	
2	下限绝对值报警	
3	※上限偏差值报警	
4	※下限偏差值报警	
5	※上 / 下限偏差值报警	
6	※上 / 下限区间值报警	
7	上下限绝对值区间报警	
8	※上下限偏差值区间报警	
9	※上限绝对值与下限偏差值区间报警	
10	※上限偏差值与下限绝对值区间报警	
11	上 / 下限绝对值报警	
12	※上 / 下限偏差值报警	
14	控制器断线报警 (LBA)	当 PV 值不处于 [SV-LBD, SV+LBD] 的区间内时; 当 MV=100 且 LBA 时间内 PV 上升小于 LBF 度时, 报警① 当 MV=0 且 LBA 时间内 PV 下降小于 LBF 度时, 报警②

(2) 报警扩展功能表

AE1/AE2 数值	显示超限时报警处理方式	上电时是否报警抑制
0	报警状态不变	上电报警不抑制 (达到报警条件, 报警立即输出)
1	报警强制输出	
2	报警强制关闭	
3	报警状态不变	上电报警抑制 (上电后 PV 值第一次到达 SV 值之前报警强制关闭, 之后报警正常工作)
4	报警强制输出	
5	报警强制关闭	

十、重点功能操作

- 运行或停止(监视)模式操作
 - SSM 设置为开启面板操作; 否则只可在通信过程中修改设置。
 - 在测控模式下, 长按 “” 键进入停止模式, SV 窗口显示 “STOP”, 主控输出会停止或置于最小输出。
 - 在停止模式下, 长按 “” 键可退出停止模式, 短按 “” 键可以修改 SV 值。
 - 在停止模式下, 报警输出与变送输出仍正常工作。
- PID 自整定操作:
 - 自整定前先将控制输出负载电源暂时断开或将仪表设置为停止模式。
 - 自整定前 PV 值需满足条件: PID 加热控制时 PV 需远小于 SV; PID 制冷控制时 PV 需远大于 SV。
 - 自整定前请先设定好合适的报警值或将报警影响排除, 以免自整定过程受到报警输出影响。
 - 设置好 PID 类型和 SV 值, 出厂默认为模糊 PID 控制。
 - 设定为 PID 控制, 有 OLL 与 OLH 输出限幅的请将输出设置为合适范围; 出厂为 OLL=0%, OLH=100%。
 - 退出停止模式, 或将负载电源投入, 并立即长按 “” 键进入自整定模式此时有 AT 显示。
 - 自整定过程需要一定的时间, 为了不影响自整定结果, 请不要进行参数修改或断电。
 - 待 AT 指示消失后自动退出自整定模式, PID 参数会自动更新, 此时就会自动准确的控制。
 - 自整定过程中长按 “” 键、测量超出范围、显示异常、切换到 “STOP” 状态、断电等都会中止自整定。
 - 注意: 有输出限幅操作的场合, 有时即使实行自整定也得不到最佳的 PID 参数。
 - 有经验的用户也可以根据经验设定合理的 PID 参数。
- 单通道功率限制:
 - OLL 与 OLH 用于限制单通道输出控制量的最小到最大范围, 默认情况下为 0~100%。
 - OLL 设定值必须小于 OLH 设定值。
 - OLH 设置值过小将影响控制效率与速度, 也可能无法达到目标值。
 - 单通道功率限制无法实现总功率限制功能。
- 总功率限制功能:
 - 当每个通道实际功率 LPH 设定值大于 0, 即此通道参与总功率限制 SLPL 与功率均匀分配功能。
 - 总功率限制值 SLPL 设定太小会影响各限制通道控制响应速度, 甚至无法达到目标值。因此要根据实际适当设置。
 - 设置好 LPH 与 SLPL 值后控制器将自动错开并均匀分配负载功率, 避免各通道同时全功率输出对电网冲击。
 - 正在执行自整定通道将暂时退出总功率限制, 待自整定完成后自动恢复。

十一、简单故障排除方法

显示信息	排除方法
LLLL/HHHH	检查输入是否断线; 检查 FH 值、FL 值; 确定工作环境温度是否正常; 检查输入信号选择是否正确;
通电不显示	检查电压是否正常; 是否接触不良; 电网谐波过大内部保护;
无输出	检查接线是否正确; 是否接触不良; ACT/OT 菜单设置错误;
无通信	排查硬件连接、仪表设置和软件读取设置; 进制转换错误; 地址错误; 数据错误

十二、通讯协议

仪表使用 Modbus - RTU 通信协议, 进行 RS485 半双工通信, 读功能号 0x03, 写功能号 0x10 或 0x06, 采用 16 位 CRC 校验, 仪表对校验错误不返回。

数据帧格式:

起始位	数据位	停止位	校验位
1	8	1	在 PRTY 菜单设置

通信异常处理:

异常应答时, 将功能号的最高位置 1。例如: 主机请求功能号是 0x03 则从机返回的功能号对应项为 0x83。

错误类型码:

0x01--- 功能非法: 主机发送的功能号仪表不支持。

0x02--- 地址非法: 主机指定的寄存器地址超出仪表参数地址允许范围。

0x03--- 数值非法: 主机发送的写数据值超出仪表允许范围。

通讯周期:

通讯周期指主机数据请求完成到从机返回数据完成的时间。即: 通讯周期 = 请求数据发送时间 + 从机应答时间 + 应答延时时间 + 应答返回时间。以 9600 波特率为例: 单测量数据通讯周期不小于 250ms。

1、读多寄存器

例: 主机读取整数 SV1 (给定值 200)

SV1 的地址是 0x200C, 寄存器号是 48205, 因为 SV1 是整数 (2 字节), 占用 1 个数据寄存器。

十进制整数 200 的内存码为 0x00C8

主机请求 (读多寄存器)							
1	2	3	4	5	6	7	8
表地址	功能号	起始地址高位	起始地址低位	数据字长高位	数据字长低位	※CRC 码的低位	※CRC 码的高位
0x01	0x03	0x20	0x0C	0x00	0x01	0x4F	0xC9

从机正常应答 (读多寄存器)							
1	2	3	4	5	6	7	
表地址	功能号	数据字节数	数据高位	数据低位	※CRC 码的低位	※CRC 码的高位	
0x01	0x03	0x02	0x01	0xF4	0xB9	0xD2	

功能号异常应答: (例如主机请求地址为 0x2510)

从机异常应答 (读多寄存器)				
1	2	3	8	9
表地址	功能号	起始地址高位	起始地址低位	数据字长高位
0x01	0x83	0x02	0xC0	0xF1

2、写多个寄存器

例: 主机写整数 SV1 (给定值 200)

SV1 的地址是 0x200C, 寄存器号是 48205, 因为 SV 是整数 (2 字节), 占用 1 个数据寄存器。十进制整数 200 的 16 进制内存码为 0x00C8

主机请求 (写多寄存器)									
表地址	功能号	起始地址高位	起始地址低位	数据字长高位	数据字长低位	数据字节长度	数据高位	数据低位	※CRC 低位
0x01	0x10	0x20	0x0C	0x00	0x01	0x02	0x00	0xC8	0x86

从机正常应答 (写多寄存器)									
表地址	功能号	起始地址高位	起始地址低位	数据字长高位	数据字长低位	数据字节长度	数据高位	数据低位	※CRC 码的低位
0x01	0x10	0x20	0x0C	0x00	0x01	0x02	0x00	0xC8	0x86

主机请求（写单寄存器）							
表地址	功能号	地址高位	地址低位	数据高位	数据低位	※CRC 低位	※CRC 高位
0x01	0x06	0x20	0x0C	0x00	0xC8	0x43	0x9F
从机正常应答（写单寄存器）							
表地址	功能号	地址高位	地址低位	数据高位	数据低位	※CRC 低位	※CRC 高位
0x01	0x06	0x20	0x0C	0x01	0xC8	0x43	0x9F

数据位置错误应答（例如：主机请求写地址索引为 0x2510）

从机异常应答（读多寄存器）				
1	2	3	8	9
表地址	功能号	起始地址高位	起始地址低位	数据字长高位
0x01	0x90	0x03	0x0C	0x01

仪表参数地址映射表

序号	地址（寄存器号①）	参数名称	参数说明	寄存器数	读写允许	备注
1	0x2000~0x200F(48193~48208)	PV1~PV16	测量值	1	R	
2	0x2010~0x201F(48209~48224)	STA1~STA16	状态值	1	R	②
3	0x2020~0x202F(48225~48240)	SPM1~SPM16	斜率值	1	R	
未列出地址保留						
4	0x2100~0x210F(48449~48464)	MV1~MV16	PID 控制输出量	1	R/W	0:RUN 1:STOP 2:ATON 3:ATSTOP
5	0x2110~0x211F(48465~48480)	SV1~SV16	设定值	1	R/W	
6	0x2120~0x212F(48481~48496)	RSA1~RSA16	工作开关	1	R/W	
7	0x2130~0x213F(48497~48512)	SSM1~SSM16	面板 R/S 使能开关	1	R/W	
8	0x2140~0x214F(48513~48528)	SLL1~SLL16	设定值下限	1	R/W	
9	0x2150~0x215F(48529~48544)	SLH1~SLH16	设定值上限	1	R/W	
10	0x2160~0x216F(48545~48560)	H_MV1~H_MV16	加热控制输出量	1	R	保留
11	0x2170~0x217F(48561~48576)	C_MV1~C_MV16	制冷控制输出量	1	R	保留
12	0x2180~0x218F(48577~48592)	RS1~RS16	运行开关	1	R/W	⑤ 0: 关闭 1: 开启
13	0x2190~0x219F(48593~48608)	AT1~AT16	自整定开关	1	R/W	
未列出地址保留						
14	0x2200~0x220F(48705~48720)	INP1~INP16	输入类型	1	R/W	
15	0x2210~0x221F(48721~48736)	FL1~FL16	量程上限	1	R/W	
16	0x2220~0x222F(48737~48752)	FH1~FH16	量程下限	1	R/W	
17	0x2230~0x223F(48753~48768)	DP1~DP16	小数点	1	R/W	
18	0x2240~0x224F(48769~48784)	OTC1~OTC16	输出时间累计	1	R	
未列出地址保留						
19	0x2300~0x230F(48961~48976)	PS1~PS16	平移修正值	1	R/W	
20	0x2310~0x231F(48977~48992)	FT1~FT16	显示滤波系数	1	R/W	
21	0x2320~0x232F(48993~49008)	DTR1~DTR16	显示跟踪值	1	R/W	
22	0x2330~0x233F(49009~49024)	BRL1~BRL16	变送输出下限	1	R/W	保留
23	0x2340~0x234F(49025~49040)	BRH1~BRH16	变送输出上限	1	R/W	保留
24	0x2350~0x235F(49041~49056)	BRM1~BRM16	变送模式	1	R/W	保留
未列出地址保留						
25	0x2400~0x240F(49217~49232)	OLL1~OLL16	输出限幅下限	1	R/W	
26	0x2410~0x241F(49233~49248)	OLH1~OLH16	输出限幅上限	1	R/W	
27	0x2420~0x242F(49249~49264)	UNIT1~UNIT16	测量显示单位	1	R/W	
28	0x2430~0x243F(49265~49280)	PRS1~PRS16	设置参数保存位置	1	R/W	
29	0x2440~0x244F(49281~49296)	RSS1~RSS16	RUN/STOP 保存位置	1	R/W	
30	0x2450~0x245F(49297~49312)	OLL11~OLL116	OUT2 制冷输出限幅下限	1	R/W	
31	0x2460~0x246F(49313~49328)	OLH11~OLH116	OUT2 制冷输出限幅下限	1	R/W	
32	0x2470~0x247F(49329~49344)	OLHE1~OLHE16	OLH 有效范围	1	R/W	
33	0x2480~0x248F(49345~49360)	SFST1~SFST16	软启动时间	1	R/W	
34	0x2490~0x249F(49361~49376)	ST1~ST16	上电运行方式	1	R/W	
未列出地址保留						
35	0x2500(49473)	DN	显示通道数量	1	R/W	
36	0x2501(49474)	DNS	显示起始通道序号	1	R/W	
37	0x2502(49475)	DNT	通道循环显示时间	1	R/W	
38	0x2503~0x2512(49476~49491)	OP1P	OUT1 输出端口配置	1	R/W	
39	0x2513~0x2522(49492~49507)	OP2P	OUT2 输出端口配置	1	R/W	
未列出地址保留						
40	0x2600~0x260F(49729~49744)	AL11~AL116	报警值	1	R/W	
41	0x2610~0x261F(49745~49760)	AD11~AD116	报警方式	1	R/W	
42	0x2620~0x262F(49761~49776)	HY11~HY116	报警回差	1	R/W	
43	0x2630~0x263F(49777~49792)	AE11~AE116	报警扩展方式	1	R/W	
44	0x2640~0x264F(49793~49808)	AL1P1~AL1P16	AL1 输出端口配置	1	R/W	
未列出地址保留						
45	0x2700~0x270F(49985~410000)	AL21 ~ AL216	报警值	1	R/W	
46	0x2710~0x271F(410001~410016)	AD21 ~ AD216	报警方式	1	R/W	
47	0x2720~0x272F(410017~410032)	HY21 ~ HY216	报警回差	1	R/W	
48	0x2730~0x273F(410033~410048)	AE21 ~ AE216	报警扩展方式	1	R/W	
49	0x2740~0x274F(410049~410064)	AL2P1~AL2P16	AL2 输出端口配置	1	R/W	

续上表

序号	地址（寄存器号①）	参数名称	参数说明	寄存器数	读写允许	备注
50	0x2750~0x275F(410065~410080)	LBA1~LBA16	断线报警时间	1	R/W	
51	0x2760~0x276F(410081~410088)	LBD1~LBD16	断线报警不感温度带	1	R/W	
52	0x2770~0x277F(410097~410112)	LBF1~LBF16	断线报警判断幅度	1	R/W	
未列出地址保留						
53	0x2800~0x280F(410241~410256)	OT1~OT16	控制方式	1	R/W	
54	0x2810~0x281F(410257~410272)	P1~P16	比例带	1	R/W	
55	0x2820~0x282F(410273~410288)	I1~I16	积分时间	1	R/W	
56	0x2830~0x283F(410289~410304)	D1~D16	微分时间	1	R/W	
57	0x2840~0x284F(410305~410320)	OVS1~OVS16	超调量限制	1	R/W	
58	0x2850~0x285F(410321~410336)	P11~P116	OUT2 制冷比例带	1	R/W	保留
59	0x2860~0x286F(410337~410352)	I11~I116	OUT2 制冷积分时间	1	R/W	保留
60	0x2870~0x287F(410353~410368)	D11~D116	OUT2 制冷微分时间	1	R/W	保留
61	0x2880~0x288F(410369~410384)	SPC1~SPC16	行业 PID 调用	1	R/W	
未列出地址保留						
62	0x2900~0x290F(410497~410512)	CP1~CP16	主控制周期	1	R/W	
63	0x2910~0x291F(410513~410528)	DB1~DB16	位式控制回差	1	R/W	
64	0x2920~0x292F(410529~410544)	AM1~AM16	手自动切换	1	R/W	
65	0x2930~0x293F(410545~410560)	CP11~CP116	冷却控制周期	1	R/W	保留
66	0x2940~0x294F(410561~410576)	PC1~PC16	冷却比例系数	1	R/W	保留
67	0x2950~0x295F(410577~410592)	ATE1~ATE16	自整定拓展功能	1	R/W	
68	0x2960~0x296F(410593~410608)	SPRT1~SPRT16	升温斜率设定值	1	R/W	
未列出地址保留						
69	0x2A00~0x2A0F(410753~410768)	ACT1~ACT16	控制执行方式	1	R/W	
70	0x2A10~0x2A1F(410769~410784)	PT1~PT16	压缩机制冷启动延时时	1	R/W	
71	0x2A20~0x2A2F(410785~410800)	PDC1~PDC16	PID 类型	1	R/W	
72	0x2A30~0x2A3F(410801~410816)	LPH1~LPH16	实际负载功率 (KW)	1	R/W	
73	0x2A40(410817)	SLPL	总负载功率限制 (KW)	1	R/W	
未列出地址保留						
74	0x2F00~0x2F02(412033~412035)	ADD1~ADD2	通信地址	1	R/W	③
75	0x2F03~0x2F05(412036~412038)	BAD1~BAD2	通信波特率	1	R	
76	0x2F06~0x2F08(412039~412041)	PRTY1~PRTY2	校验位选择	1	R	
77	0x2F09~0x2F0B(412042~412044)	DATC1~DATC2	数据发送顺序	1	R	④
78	0x2F0C(412045)	LCK	密码锁功能	1	R	
79	0x2F0D(412046)	NAME	仪表名称	1	R	

R：只读； R/W：可读写


注①：寄存器号是将地址转换为十进制加 1，再在前面加上寄存器识别码 4 组成；例如：数据地址 0x2000 的寄存器号是 8192+1=8193 再在前面加 4，即寄存器号 48193；相关应用可见如西门子 S7-200 型 PLC。

注②：通道状态指示，数据位为 1 时表示执行，为 0 时表示未执行

D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
—	AT	HHHH	LLLL	°C	F	AL2	AL1	OUT2	OUT1

注③：本产品最多具有二路通讯地址可以设置，可以实现二路通讯功能。第一路 ADD 用于设置对外 RS485 通讯接口地址。标准带 RS485 通讯接口有效。第二路 ADD 用于设置 TCP 通讯中应用 MODBUS-RTU 通信模式设备地址。若有配备时有效。

注④：DTC 通讯数据传输顺序说明



※16 位 CRC 校验码获取 C 程序

```
unsigned int Get_CRC(uchar *pBuf, uchar num)
{
    unsigned i,j;
    unsigned int wCrc = 0xFFFF;
    for(i=0; i<num; i++)
    {
        wCrc ^= (unsigned int)(pBuf[i]);
        for(j=0; j<8; j++)
        {
            if((wCrc & 1)(wCrc >>= 1; wCrc ^= 0xA001; )
            else
                wCrc >>= 1;
        }
    }
    return wCrc;
}
```

十二、以太网通信使用说明：

- 1、Modbus-TCP通信接口配置请联系本公司获取配置工具VirCom6.29_ne。本产品使用TCP接口在Modbus-RTU模式下进行通信。
- 2、ProfiNET协议通信使用参考西门子PLC或与我公司技术联系。
- 3、EtherCAT协议通信使用参考倍福公司PLC或与我公司技术联系。

十三、版本及修订记录

日期	版本	修改内容
2024.09.19	A/0版	首次存档
2025.03.11	A/1版	修改内容
2025.05.21	A/2版	增加接线图

如果以本说明书未规定的方式使用，则保护功能受损。
制造商：广东东崎电气有限公司 地址：广东省中山市石岐区民科西路8号
电话：0760-23371800,技术咨询电话：400-0760-168
资料下载网址：http://www.toky.com.cn